



TECHNIWATCH

swiss precision tools

CLÉ POUR PILE SWATCH

Clé universelle pour remplacer les piles de toutes les montres SWATCH
Réf : E323000


CETTE CLÉ MUNIE DE QUATRE GÉOMETRIES S'ADAPTE À TOUTES LES FORMES DE COUVERCLE DE PILE.

Cette clé a l'avantage d'avoir un format de poche et d'être ultra-maniable.

Sa matière synthétique et ses géométries, parfaitement adaptées aux formes de couvercles, éliminent le risque d'endommager votre montre.

Son design ergonomique rend l'utilisation très simple : pincez à l'aide de votre pouce et de votre index la clé au niveau des creux antidérapants prévus à cet effet. Ensuite, choisissez la géométrie correspondante à l'empreinte du couvercle de votre montre (S,M ou L). Enfin, tournez la trappe dans le sens inverse des aiguilles de votre SWATCH ou déclipsez la et enlevez le couvercle.

Changez la pile, faites l'opération dans le sens inverse et le tour est joué, tout ça en moins de 20 secondes...

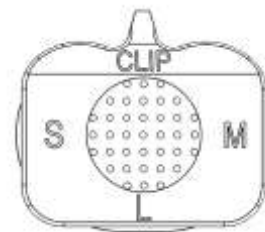

Caractéristiques techniques :

- Coque en matière synthétique
- Ergonomie avancée
- 4 fonctions :
 - Small (S) : à utiliser pour les petites fentes
 - Medium (M) : à utiliser pour les fentes moyennes
 - Large (L) : à utiliser pour les longues fentes
 - CLIP : à utiliser pour déclipser les couvercles sans fentes

Taille :

30 x 26mm
Hauteur 5 mm

Poids :

10 grammes

Référence :

E323000

Techniwatch SA

Route de la Jaluse 5b,
2400 Le Locle
Tél : 032 926 19 46
www.techniwatch.ch

Découvrez nos vidéos de présentation sur notre chaîne Youtube « Techniwatch SA »
Également accessible en scannant le QR code suivant





TECHNIWATCH

swiss precision tools

CLÉ POUR PILE SWATCH


Détails du produit

PRÉCONISATIONS :

Avant d'acheter une nouvelle pile, ouvrez la montre comme décrit ci-dessous pour savoir quel type de pile acheter.

Retournez la montre et effectuez l'une des opérations suivantes :

MONTRES STANDARD :

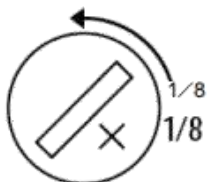

Utilisez les embouts (S, M ou L) en fonction de votre montre.

Tous les modèles sauf les Skin, Touch et Fun

SKIN / TOUCH / FUN SCUBA :



Ouvrez le couvercle de la batterie avec précaution à l'aide de la pointe « CLIP ». Placez la batterie avec le signe (+) dans le fond du couvercle de la batterie. Pressez le couvercle de la batterie depuis le bas dans le boîtier de la montre, avec la batterie en place.

Techniwatch SA

Route de la Jaluse 5b,
2400 Le Locle
Tél : 032 926 19 46
www.techniwatch.ch

Découvrez nos vidéos de présentation sur notre chaîne Youtube « Techniwatch SA »
Également accessible en scannant le QR code suivant

